QUICK START

Go Vision DVD Travel Theate


Teatro Portátil de Discos DVD

ENGLISH/SPANISH

Place this Quick Start in your car's glovebox for easy reference. Refer to your Owner's Manual for complete instructions. Guarde esta guía rápida en la guantera del vehículo para tener fácil acceso la misma. Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

PREPARATION PREPARACIÓN

- 1. Expose connections on the back of the DVD player by unzipping the case's middle zipper.
- Sp Exponga las conexiones situadas en la parte posterior del aparato reproductor de discos DVD; para ello, abra el cierre intermedio del estuche.
- 2. **DC IN 12V** Connect DC adapter, cord here, and connect other end to vour car's 12V accessory outlet.
- Sp ENTRADA 12 voltios CC — Aquí conecte el adaptador de corriente continua, v conecte el otro extremo a la toma de corriente de 12 voltios para accesorios del vehículo.

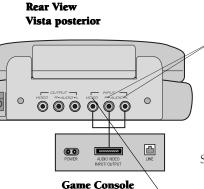


Consola del juego

- **AUDIO INPUT R** (red) and **L**
 - (white) For optional video game playing, use an audio/ video cable to connect the left (white) and right (red) plugs to your game console's Audio Output socket.

Optional Hookups

Conexiones optativas

- ENTRADA AUDIO R (roja) y L (blanca) — Para videojuegos optativos utilice un cable de audio-video para conectar las clavijas izquierda (blanca) v derecha (roja) al enchufe de salida de audio de la consola del juego.
- 3. Remove the tab from the remote control's battery compartment.
- Sp Retire la orejeta del compartimiento de las pilas del control remoto.

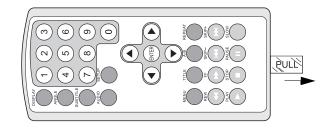

Sp **ENTRADA DE VIDEO** — Si lo va a conectar a un aparato de juegos, conecte la clavija amarilla del cable de audio-video aquí, y la otra clavija amarilla en el enchufe de salida de video de la

consola del juego.


console.

5. **VIDEO INPUT** — If connecting to a game player, connect the audio/ video cable's yellow plug here,


and the other yellow plug to the

Video Output jack on your game



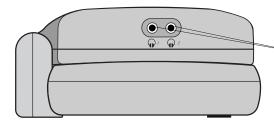

- 6. Ω 1 and Ω 2 For private listening, connect a stereo headphone here.
- Sp 1 y 2 Para escuchar en privado, conecte aquí unos audífonos estereofónicos.

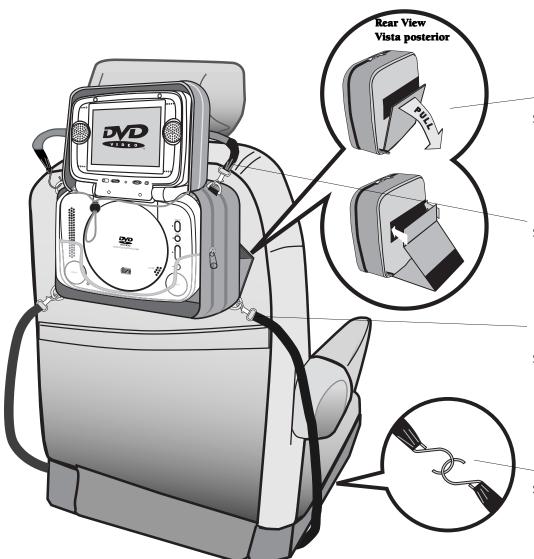

INSTALLATION INSTALACIÓN

- 1. Make sure the DVD player is securely fastened in the carrying case.
- Sp Asegúrese de que el aparato reproductor de discos DVD esté bien seguro en el estuche.
- 2. Pull down the panel on the back of the carrying case and attach as
- Sp Tire hacia abajo del tablero de la parte posterior del estuche y únalo como se muestra.
- 3. Attach one of the supplied straps to the carrying case and hang the DVD player on the back of the headrest.
- Sp Una una de las correas suministradas al estuche y cuelgue el reproductor de discos DVD en la parte posterior del reposacabezas.
- 4. Attach one strap to each loop on the bottom of each side of the
- Sp Una una correa a cada presilla de la parte inferior de cada lado del estuche.
- 5. Wrap the straps around the bottom front of your seat and attach them together. Configuration varies depending on your car seat.
- Sp Pase las correas alrededor de la parte frontal inferior del asiento y una una a la otra. La configuración varía según sea el asiento del vehículo.
- 6. Secure the DVD player by adjusting the straps to the appropriate length for your car seat.
- Sp Asegure el reproductor de discos DVD; para ello, ajuste las correas a la longitud adecuada para el asiento del vehículo.

© 2002 RadioShack Corporation. All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. AXION is a registered trademark of Action Electronics Taiwan.

OPERATION FUNCIONAMIENTO

- 1. Lift the DVD player's upper case and press **POWER**.
- Sp Levante el estuche superior del aparato reproductor de discos DVD y oprima el botón **POWER** [CORRIENTE].

- 2. Press **OPEN** to open the disc tray.
- Sp Para abrir la bandeja de los discos, oprima el botón **OPEN [ABRIR]**.

- 3. Insert a disc.
- Sp Introduzca un disco.

- 4. Press **CLOSE** to close the tray.
- Sp Para cerrar la bandeja, oprima el botón **CLOSE [CERRAR]**.
- -VOLUME+ -- [VOLUMEN] + -**LCD POWER Indicator** [Indicador Corriente LCD] PREV ₩ — Press while a disc is playing to view previous chapters. ANTERIOR ₩ — Para ver capítulos anteriores, oprima ∩1 and ∩2 este botón mientras está ∩1 y ∩2 ovendo un disco. STOP ■ [PARAR DISCO] PLAY ▶[TOCAR] 0 OFF/ON — Turns the LCD display on or - VOLUME + POWER off. NEXT ▶ — Press while a disc is playing to view upcoming **少 OFF / ON** [APAG./ENCEN.] chapters. Este botón sirve para 000 encender y apagar la SIGUIENTE → Para ver los pantalla LCD. capítulos siguientes, oprima este botón mientras está OPEN ovendo un disco. **▼**BRIGHT ▲ — Adjusts brightness of LCD display. POWER **OPEN** [ABRIR] **▼BRIGHT ▲** [BRILLO] — Este botón sirve para ajustar el esplendor de la pantalla LCD. **IR WINDOW** POWER [CORRIENTE] **DVD Player Power Indicator** [Ventana IR] [Indicador Corriente del aparato reproductor de discos DVD]
- 5. Slide **U OFF/ON** to **ON** to turn on the LCD display.
- Sp Para encender la pantalla LCD (cristal líquido), deslice el botón **Φ OFF/ON** a la posición **ON [ENCENDIDO]**.

- 6. Press **PLAY** ▶. The disc either begins playing, or a menu appears on the screen with options to select from. Use the arrow keys on the remote to select *PLAY* and press **ENTER**.
- Sp Oprima el botón **PLAY** [**TOCAR**] ▶. El reproductor comienza a tocar el disco, o aparece un menú en la pantalla, con opciones para escoger. Con las teclas de flecha del control remoto seleccione *PLAY* y luego oprima el botón **ENTER** [INTRODUCIR].
- 7. Press **STOP** to stop disc play. If you press **PLAY** ▶ again, the disc starts playing where you left off unless the disc is removed, the player is unplugged, or you press **POWER** to turn off the player.
- Sp Para detener el disco, oprima el botón
 STOP [PARAR DISCO]. Si oprime el
 botón PLAY ➤ de nuevo, el disco comienza
 a oírse donde se quedó a menos que se
 extraiga del aparato reproductor, se
 desconecte éste o usted oprima el botón
 POWER para apagar el aparato reproductor.

CLOSE [CERRAR]